



4. 使用許諾画面が表示されますので、よくお読みのうえ[次へ]をクリックします。

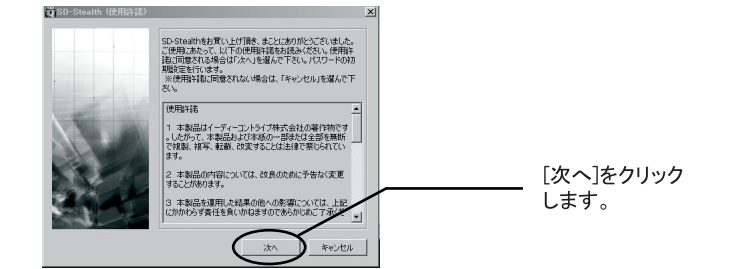

5. 起動パスワードを登録し、[OK]をクリックします。

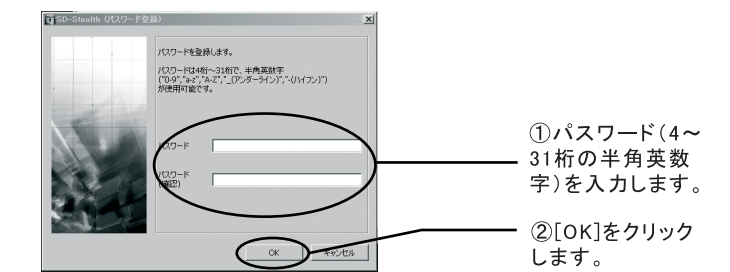


起動パスワードの登録完了後、次項の「SD-Stealth」を起動するの手順で認証を行ってください。

SD-Stealthを起動する


初期登録の済んだ本製品をパソコンに接続してお使いになる場合、以下の手順でパスワード認証を行ってください。

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. [マイコンピュータ]内の[STE.DRIVE] (WindowsXPの場合)または1つ目の[リムーバブルディスク] (Windows2000/Me/98SEの場合)をダブルクリックします。

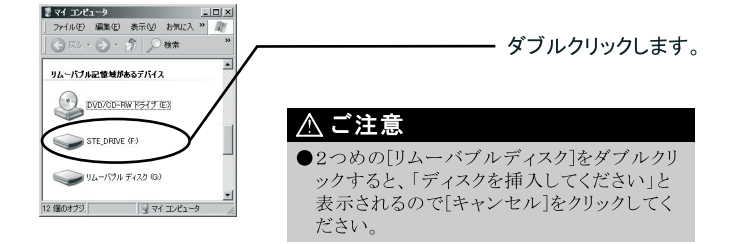

3. パスワード入力画面が表示されますので、設定したパスワードを入力します。



△ ご注意

- パスワードの入力を連続して5回誤ると(3回パスワード入力を誤り、その後ログイン出来ないまま別のパソコンで続けて2回パスワード入力を誤った場合も連続5回となります。)、セキュリティロックが掛かり、ログイン操作が行えなくなります。その場合は、初期化ツールにて初期化を行って下さい。
- 初期化を行った場合には、USBメモリ内のデータは全て失われますので、パスワードの取扱いにはご注意ください。

パスワード認証が成功すると、[マイコンピュータ]の[リムーバブルディスク] (2つある場合は2つ目)がハードディスクや普通のUSBメモリーと同じようにデータの読み書きができます。
[Pass.exe] (または1つ目の[リムーバブルディスク])は、パスワード認証後は使用しません。

パスワードの変更

初期登録で設定したパスワードは以下の手順で変更できます。

1. タスクトレイにある アイコンを右クリックして、[パスワードの変更]を選択します。



2. 登録画面が表示されますので、現在のパスワードを入力後、新しいパスワードを設定して[OK]をクリックしてください。

ドライブの無効化／有効化

本製品を無効化(パスワード認証する前の状態)にしたり、有効化(パスワード認証後の状態)にすることができます。

1. タスクトレイにある アイコンを右クリックして、[ドライブの無効化] (ドライブ有効状態の場合)または[ドライブの有効化] (ドライブ無効状態の場合)を選択します。



ドライブを無効にする場合は、以上で完了です。
ドライブを有効にする場合は、パスワード入力画面が表示されます。認証が正しく行われるとドライブへのデータの読み書きが可能になります。


△ ご注意

- ドライブの無効化／有効化は、管理者権限を持つユーザーでのログイン時のみ利用可能です。
- 本製品をパソコンから取り外すと、自動的にドライブは無効化されます。

■本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外す際は、以下の手順で操作します。

1. タスクトレイに表示されているアイコン をクリックします。(このアイコンが表示されていないときは、Windowsのヘルプを参照してください。)



3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。

製品の初期化

パスワードを忘れた場合、製品を初期化したい場合には、オンラインユーザー登録を行ったうえ、オンラインユーザー登録後に登録メールアドレスに届く登録完了メールに記載のID (ユーザー名) / Pass (パスワード) にて製品サポートWebページにアクセスしてください。

製品サポートWebページにて、初期化ツール (バージョンアップツール) を配布しております。

△ ご注意


- 初期化ツールは、Windows XPもしくはWindows 2000の管理者権限を持つユーザーでご利用下さい。
- 初期化中は本製品を絶対に取り外さないでください。

1. 製品サポートWebページより初期化ツール[RecoveryXXXXXX.lzh]をダウンロードし、ファイルを解凍します。(XXXXXXは、初期化ツールのバージョン番号となります。)

2. 解凍後のフォルダ内の[Updata.exe]をダブルクリックします。




3. 初期化画面が表示されますので、画面に従って初期化を行ってください。

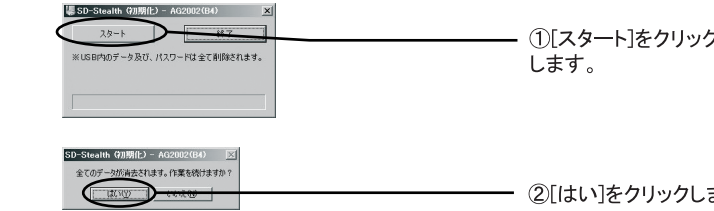

△ ご注意

- パスワードを忘れた場合には、パスワードの復元はできません。
- 初期化した場合には、USBメモリ内の既存データは全て失われますのでご注意ください。

4. USBメモリの初期化完了後、再プラグインの確認画面が表示されますので、[OK]をクリック後にUSBメモリを一旦抜いてから挿し直してください。



以上で、本製品の初期化は完了です。

オンラインユーザー登録

<http://www.safety-disclosure.jp/user>

製品サポートWebページ

<http://www.safety-disclosure.jp/user/support>

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を接続するパソコンシステムの運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■絵記号の意味 △ ⊘ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

△	警告・注意を促す内容を示します。 (例: △ 感電注意)
⊘	してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: ● 分解禁止)
●	しなければならない行為を示します。 (例: ● プラグをコンセントから抜く)

使用している表示と絵記号の意味

■警告表示の意味

△ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
△ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

△ 警告

△ 強制	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
△ 強制	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
⊘ 禁止	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないくても、本製品の故障の原因となります。
⊘ 電源プラグを抜く	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
△ 強制	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、本製品をパソコンから取り外してください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
⊘ 水場での使用禁止	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
△ 強制	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
△ 強制	小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
⊘ 分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

切り取り

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

イーディーコンプライブ株式会社 〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目24番20号ウェルシップ東新宿9F	
■ユーザー登録 http://www.safety-disclosure.jp/user	
お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL : ()

製品名	
製品シリアルNo.	ユーザー登録カードに記載されているシリアルNo.をご記入ください。
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日 ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

切り取り